


Инструкция по монтажу ограждений из ДПК Sequoia

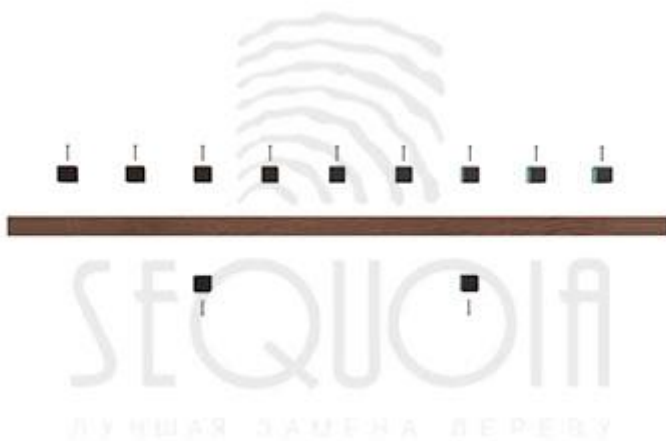

Крепежи для балясин монтируются с помощью шурупов к перилам.



На прикрученные ранее крепежи одеваются балясины. А сверху монтируются перила.



Металлический кронштейн при помощи четырех анкеров крепится к основанию. И на него одевается столб.



К столбу при помощи двух шурупов монтируются крепежи для перил.



После чего обе части собираются в одну общую конструкцию. Секция ограждений «Раглан» готова!

Официальный дилер Sequoia:

ООО «Террасные решения»

г. Москва, м. Киевская,

Кутузовский проспект, д. 12С1

тел. +7 495 649 8447

info@terradeck.ru www.terradeck.ru

TERRADECK
ТЕРРАСНЫЕ РЕШЕНИЯ